
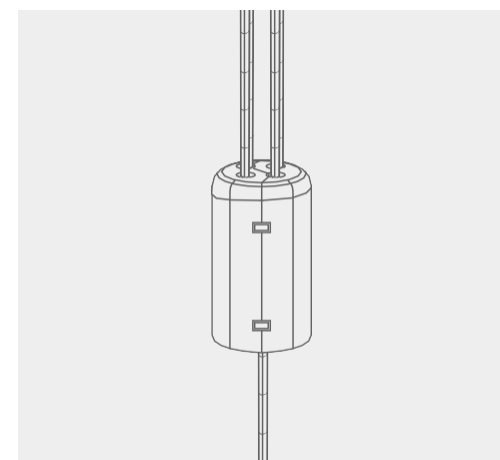


CONNETTORE CON SEPARATORE CORDE

Il connettore con separatore corde è premontato sulle corde di sollevamento affinché, quando una forza orizzontale viene applicata alle corde in entrata nel connettore, quest'ultimo si apra in modo sicuro evitando la formazione di pericolosi cappi.

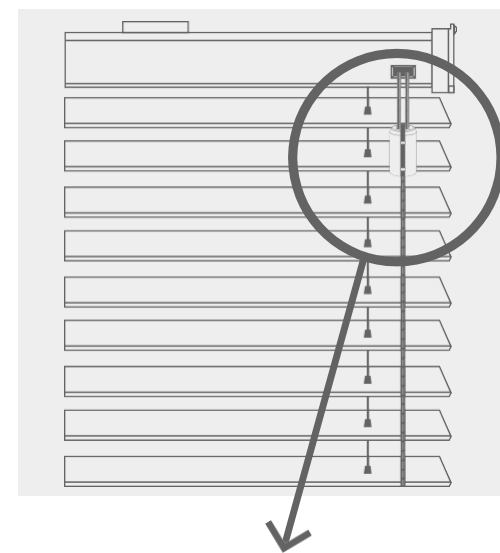



Se il connettore per corde è smontato: districare e sbrigliare le corde.

Per 2 corde: premere assieme le due parti del connettore fino alla sua completa chiusura.

Per 3 corde: posizionare la corda libera nell'apertura di una delle due metà del connettore e premerle assieme fino alla completa chiusura del connettore.

Per 4 corde: posizionare una delle corde libere nell'apertura di una delle due metà del connettore, inserire l'altra corda libera nell'apertura dell'altra metà e premerle assieme le due parti fino alla completa chiusura del connettore.

In caso di dubbi riguardo il corretto rimontaggio del connettore, è possibile effettuare una prova posizionando il braccio tra le corde ed esercitando una pressione verso il basso. Il connettore deve aprirsi applicando una minima forza, se ciò non dovesse verificarsi, mantenere le corde fuori della portata dei bambini e contattare un'azienda di tende affidabile per la riparazione della tenda.

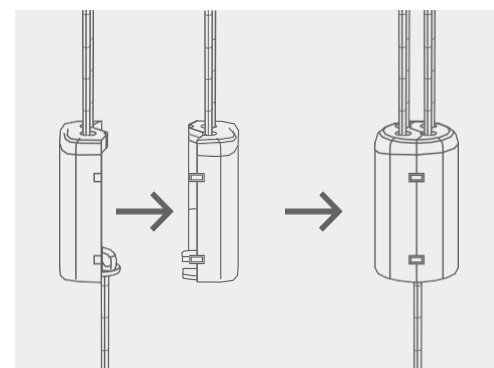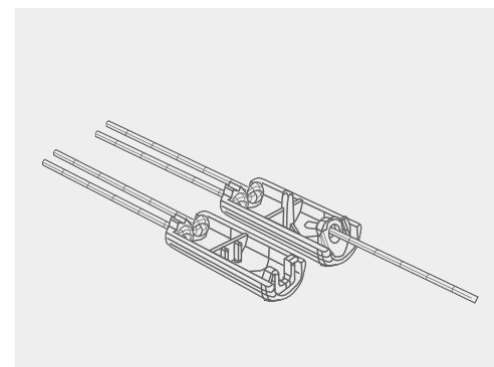


ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO: TENDE VENEZIANE EFFETTO LEGNO

LEGGERE ATTENTAMENTE LE ISTRUZIONI PRIMA DI UTILIZZARE QUESTO PRODOTTO

ISTRUZIONI PER L'USO

Per inclinare la tenda: tirare l'apposito tassello delle corde di orientamento per inclinare le lamelle in posizione aperta/chiusa.

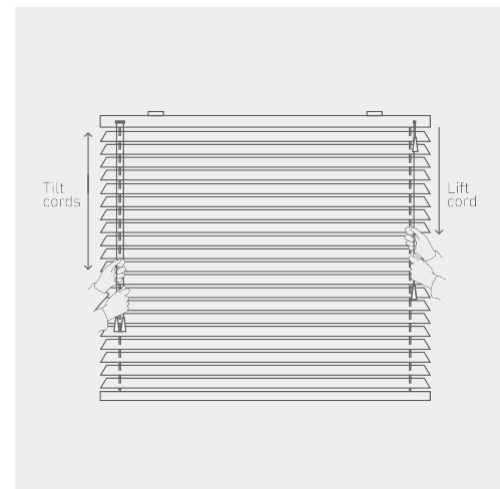

Orientare le lamelle in orizzontale prima di sollevare/abbassare la tenda per prolungarne la durata.

Per abbassare la tenda: spostare la corda di sollevamento verso la metà della tenda, tirando delicatamente verso il basso, fino al rilascio del dispositivo di bloccaggio della corda.

Per sollevare la tenda: tirare la corda di sollevamento verso il basso finché la tenda non raggiunga l'altezza desiderata.

Per bloccare le corde: tirare la corda di sollevamento verso l'esterno della tenda e rilasciarla. La corda si bloccherà automaticamente.

MANUTENZIONE

Il prodotto non richiede manutenzione, tuttavia consigliamo di effettuare regolari verifiche visive per assicurarsi che i componenti non risultino danneggiati, condizione che potrebbe comportare difficoltà di funzionamento e/o causare un rischio per la sicurezza.

Qualora si renda necessaria un'opera di manutenzione, consigliamo di rivolgersi ad un'azienda di tende affidabile per un intervento immediato.




ATTENZIONE

Il cappio formato dalle corde, dalle catenelle, dai nastri e dalle cordicelle che azionano il prodotto può costituire un potenziale rischio di strangolamento per i bambini.

Per evitare potenziali rischi di strangolamento e soffocamento, mantenere le corde fuori della portata dei bambini. Le corde potrebbero arrotolarsi attorno al collo del bambino. Allontanare letti, culle e mobili dalle corde che azionano le tende avvolgibili.

Non legare assieme le corde. Accertarsi che le corde non si attorciglino e che non si crei un cappio.

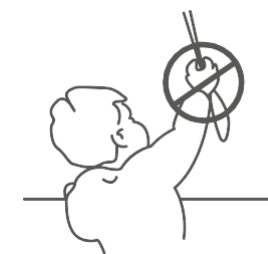


Tende veneziane effetto legno

ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO

MATERIALI DA TENERE A PORTATA DI MANO

ELENCO COMPONENTI DELLE TENDE VENEZIANE EFFETTO LEGNO

Supporti

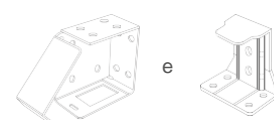

Dispositivo di sicurezza




Viti in legno per supporti (2 per supporti)

2 viti per la bitta di sicurezza. 4 piccole viti per le staffe di fissaggio dello spiaggiatore (2 per staffa)



Gancio e giunto a scomparsa per mantovana



Staffe di fissaggio per spiaggiatore



UTENSILI NECESSARI

Cacciavite



Metro



Trapano



Matita


PUNTO 1

APPLICAZIONE ESTERNA

Se la tenda deve essere montata all'esterno della finestra assicurarsi che la misura C sia la stessa. Seguire le istruzioni per il FISSAGGIO A PARETE. Da calcolare $C=(A-B)/2$.

APPLICAZIONE INTERNA

Effettuare il FISSAGGIO A SOFFITTO all'architrave o il FISSAGGIO A PARETE dei supporti al telaio della finestra.

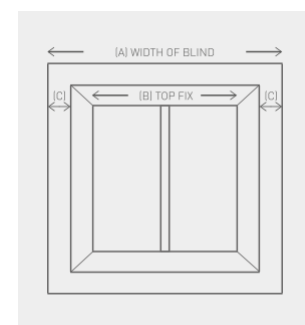

In caso di mancata installazione di un dispositivo di sicurezza, i bambini potrebbero essere esposti a potenziali rischi di strangolamento. Utilizzare sempre un dispositivo di sicurezza per mantenere corde e catenelle fuori della portata dei bambini.

PUNTO 2

L'altezza di installazione di questa tenda non deve essere inferiore a 1.500 mm dal pavimento.

FISSAGGIO A SOFFITTO


Misurare e segnare la distanza che intercorre tra la parete e il retro dei supporti, tenendo conto di ostacoli come maniglie che sporgono nell'area di rientranza. I supporti a cassetta laterali devono essere posizionati in larghezza a più di 6 mm di distanza da ciascuna estremità delle tenda. Mantenere ciascun supporto al proprio posto e segnare la posizione dei fori. Montare ciascun supporto utilizzando le viti in dotazione. Assicurarsi che i fissaggi siano adatti per la parete/superficie su cui si stanno montando i supporti.

FISSAGGIO A PARETE

I supporti devono essere posizionati in larghezza a più di 6 mm di distanza da ciascuna estremità delle tenda. Mantenere ciascun supporto al proprio posto e segnare la posizione dei fori. Montare ciascun supporto utilizzando le viti in dotazione. Assicurarsi che i fissaggi siano adatti per la parete/superficie su cui si stanno montando i supporti.

FISSAGGIO LATERALE

Mantenere ciascun supporto al proprio posto e segnare la posizione dei fori. Montare ciascun supporto utilizzando le viti in dotazione. Assicurarsi che i fissaggi siano adatti per la parete/superficie su cui si stanno montando i supporti.

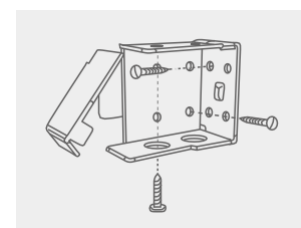


PUNTO 3

STAFFA DI SUPPORTO CENTRALE

Per tende più larghe è necessaria una staffa di supporto centrale. Allineare la parte superiore della staffa di supporto centrale con la parte superiore dei supporti a cassetta laterali, prima di procedere con l'installazione. Installare la staffa di supporto centrale con l'aletta più grande sulla parte superiore, in posizione equidistante rispetto alla larghezza del cassonetto e a distanza dalle posizioni delle scalette delle lamelle.




Aprire le alette dei supporti a cassetta laterali e far scorrere il cassonetto in posizione, quindi far scattare le alette in modo da chiudere i supporti.

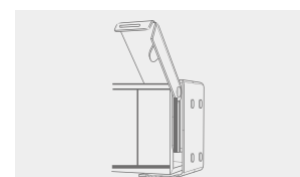

Numero di scalette	Supporti di fissaggio laterali	Staffa di supporto centrale (in dotazione)
2	2	2
3	2	1
4	2	0
5	2	3
6	2	4

STAFFE DI FISSAGGIO PER SPIAGGIALE

Staffe di fissaggio per spiaggiatore: utilizzando due piccole viti, avvitarle la staffa di fissaggio per spiaggiatore alla finestra a soffitto o a parete. Inserire a scatto le estremità del perno della staffa nel foro presente sull'estremità del fondale della tenda.

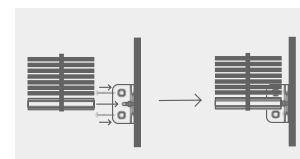


PUNTO 4


FISSAGGIO DELLA MANTOVANA

GANCIO PER MANTOVANA

Fissare i ganci per mantovana sul cassonetto e posizionare quest'ultimo all'interno dei supporti.

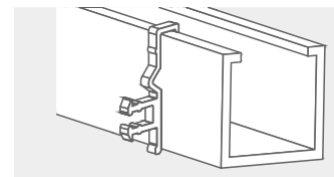


Posizionare la mantovana all'interno dell'apposito gancio e spingerla in posizione.

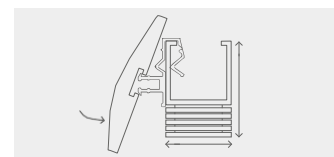

LATERALI DELLA MANTOVANA (OPZIONALI)

Se la tenda è stata fornita con laterali della mantovana, provvedere a far scorrere un giunto a scomparsa all'interno della mantovana. Inserire l'altra estremità del giunto all'interno del laterale della mantovana e allinearne il bordo.

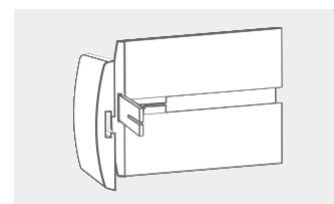

PUNTO 5

DISPOSITIVO DI SICUREZZA

Bitta di sicurezza - La bitta di sicurezza deve essere installata il più vicino possibile al cassonetto e, in qualsiasi caso, a non meno di 1.500 mm dal pavimento.


Quando la tenda non è in uso, la corda deve essere completamente avvolta attorno al gancio o ai ganci della bitta di sicurezza.

Utilizzare la seguente tabella per determinare la distanza necessaria tra i ganci della bitta per avvolgere completamente le corde quando la tenda viene totalmente sollevata.

Discesa della tenda	*Distanza tra i ganci della bitta (da centro a centro)
1-1.000 mm	100 mm
1.001-2.000 mm	150 mm
2.001-3.000 mm	300 mm


Sistemare la bitta di sicurezza nella posizione desiderata sulla parete e segnare la posizione dei fori con una matita.

(Nota: prendendo come riferimento una corda con spessore fino a 2,8 mm, possono essere avvolti in totale 17 mm).

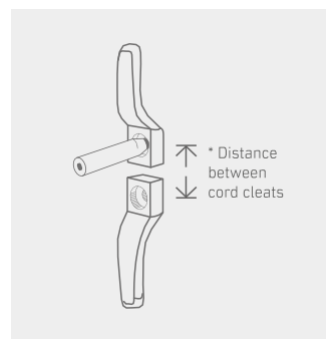

Segnare la posizione dei fori e trapanare come richiesto.

Utilizzare le viti in dotazione per fissare la bitta di sicurezza alla parete.

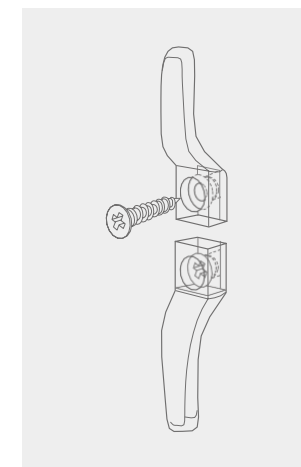

Avvolgere le corde attorno ai ganci della bitta a forma di 8.

Quando le corde sono completamente avvolte, assicurarsi che siano ben fissate in modo che durante il tiraggio di una qualsiasi corda non si verifichi un rilascio di corda in eccesso.

