
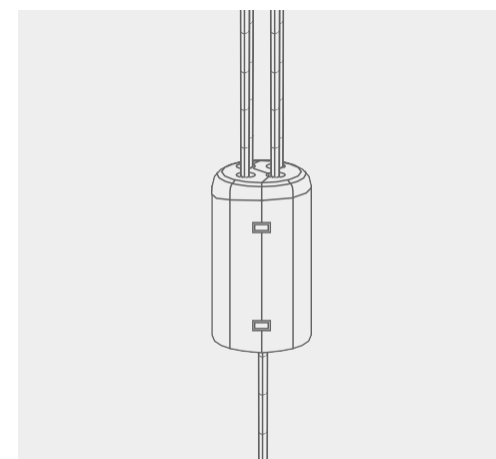


CONNETTORE CON SEPARATORE CORDE

Il connettore con separatore corde è premontato sulle corde di sollevamento affinché, quando una forza orizzontale viene applicata alle corde in entrata nel connettore, quest'ultimo si apra in modo sicuro evitando la formazione di pericolosi capi.

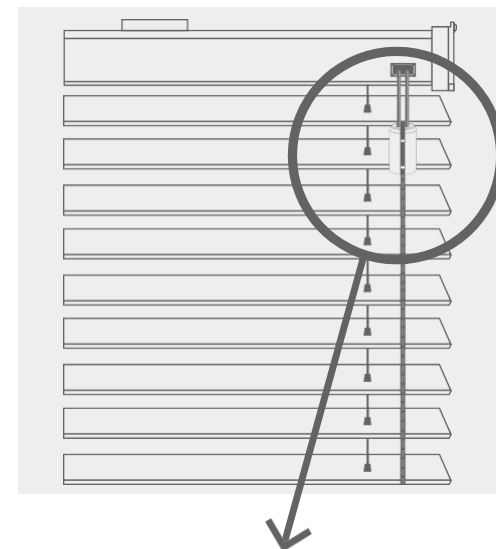



Se il connettore per corde è smontato: districare e sbrigliare le corde.

Per 2 corde: premere assieme le due parti del connettore fino alla sua completa chiusura.

Per 3 corde: posizionare la corda libera nell'apertura di una delle due metà del connettore e premerle assieme fino alla completa chiusura del connettore.

Per 4 corde: posizionare una delle corde libere nell'apertura di una delle due metà del connettore, inserire l'altra corda libera nell'apertura dell'altra metà e premere assieme le due parti fino alla completa chiusura del connettore.

In caso di dubbi riguardo il corretto rimontaggio del connettore, è possibile effettuare una prova posizionando il braccio tra le corde ed esercitando una pressione verso il basso. Il connettore deve aprirsi applicando una minima forza, se ciò non dovesse verificarsi, mantenere le corde fuori della portata dei bambini e contattare un'azienda di tende affidabile per la riparazione della tenda.

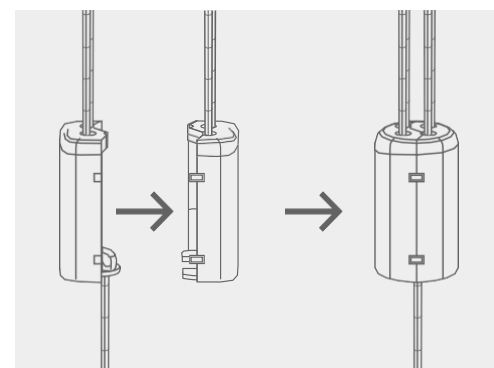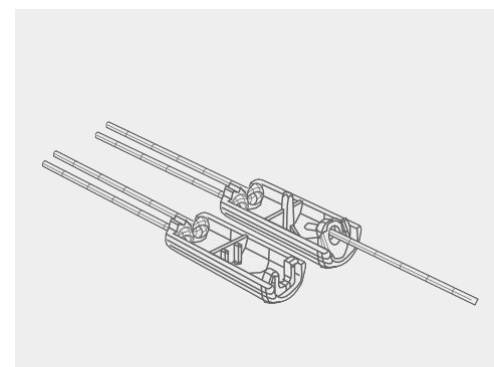


ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO: TENDE VENEZIANE IN LEGNO

LEGGERE ATTENTAMENTE LE ISTRUZIONI PRIMA DI UTILIZZARE QUESTO PRODOTTO

ISTRUZIONI PER L'USO

Per inclinare la tenda: tirare l'apposito tassello delle corde di orientamento per inclinare le lamelle in posizione aperta/chiusa.

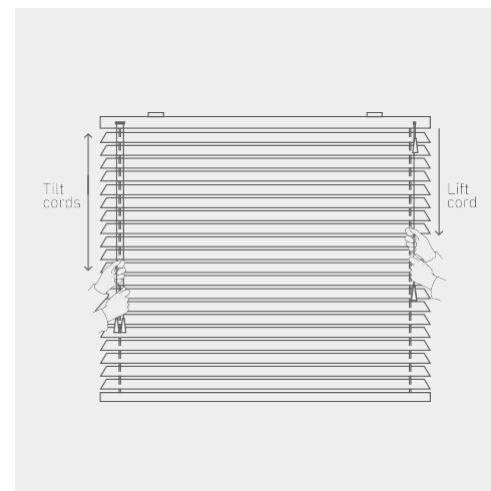

Orientare le lamelle in orizzontale prima di sollevare/abbassare la tenda per prolungarne la durata.

Per abbassare la tenda: spostare la corda di sollevamento verso la metà della tenda, tirando delicatamente verso il basso, fino al rilascio del dispositivo di bloccaggio della corda.

Per sollevare la tenda: tirare la corda di sollevamento verso il basso finché la tenda non raggiunga l'altezza desiderata.

Per bloccare le corde: tirare la corda di sollevamento verso l'esterno della tenda e rilasciarla. La corda si bloccherà automaticamente.

MANUTENZIONE

Il prodotto non richiede manutenzione, tuttavia consigliamo di effettuare regolari verifiche visive per assicurarsi che i componenti non risultino danneggiati, condizione che potrebbe comportare difficoltà di funzionamento e/o causare un rischio per la sicurezza.

Qualora si renda necessaria un'opera di manutenzione, consigliamo di rivolgersi ad un'azienda di tende affidabile per un intervento immediato.




ATTENZIONE

Il coppia formato dalle corde, dalle catenelle, dai nastri e dalle cordicelle che azionano il prodotto può costituire un potenziale rischio di strangolamento per i bambini.

Per evitare potenziali rischi di strangolamento e soffocamento, mantenere le corde fuori della portata dei bambini. Le corde potrebbero arrotolarsi attorno al collo del bambino. Allontanare letti, culle e mobili dalle corde che azionano le tende avvolgibili.

Non legare assieme le corde. Accertarsi che le corde non si attorciglino e che non si crei un cappio.

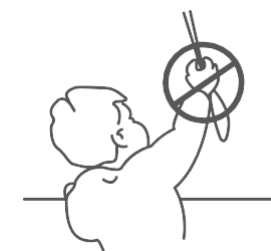


Tende veneziane in legno

ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO

MATERIALI DA
TENERE A PORTATA
DI MANOELENCO COMPONENTI
DELLE TENDE VENEZIANE
IN LEGNO


Supporti

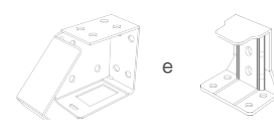


Dispositivo di sicurezza



Vite in legno per supporto -
(2 per supporto) 2 viti per
gancio/giunto a incastro per
mantovana, 2 viti per la bitta
di sicurezza.
4 viti per la staffa di fissaggio per
spiaggiante



Gancio e giunto a scomparsa
per mantovana



Staffe di fissaggio per
spiaggiante




UTENSILI NECESSARI

Cacciavite Trapano



Metro Matita




PUNTO 1

APPLICAZIONE ESTERNA

Se la tenda deve essere montata
all'esterno della finestra assicurarsi
che la misura C sia la stessa.
Seguire le istruzioni per il
FISSAGGIO A PARETE. Da
calcolare $C=(A-B)/2$.

APPLICAZIONE INTERNA

Effettuare il FISSAGGIO A
SOFFITTO all'architrave o il
FISSAGGIO A PARETE dei
supporti al telaio della finestra.

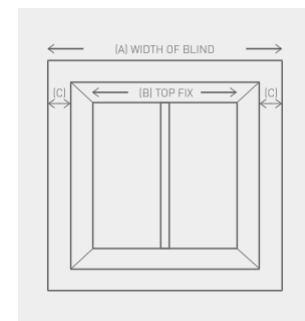

PUNTO 2

**L'altezza di installazione di
questa tenda non deve
essere inferiore a 1.500 mm
dal pavimento.**

FISSAGGIO A SOFFITTO


Misurare e segnare la distanza che
intercorre tra la parete e il retro dei
supporti, tenendo conto di ostacoli come
maniglie che sporgono nell'area di
rientranza. I supporti a cassetta laterali
devono essere posizionati in larghezza a
più di 6 mm di distanza da ciascuna
estremità delle tenda. Mantenere ciascun
supporto al proprio posto e segnare la
posizione dei fori. Montare ciascun
supporto utilizzando le viti in dotazione.
Assicurarsi che i fissaggi siano adatti per
la parete/superficie su cui si stanno
montando i supporti.

FISSAGGIO A PARETE

I supporti devono essere posizionati in
larghezza a più di 6 mm di distanza da
ciascuna estremità delle tenda.
Mantenere ciascun supporto al proprio
posto e segnare la posizione dei fori.
Montare ciascun supporto utilizzando le
viti in dotazione. Assicurarsi che i
fissaggi siano adatti per la
parete/superficie su cui si stanno
montando i supporti.

FISSAGGIO LATERALE

Mantenere ciascun supporto al
proprio posto e segnare la
posizione dei fori. Montare ciascun
supporto utilizzando le viti in
dotazione. Assicurarsi che i fissaggi
siano adatti per la parete/superficie
su cui si stanno montando i
supporti.

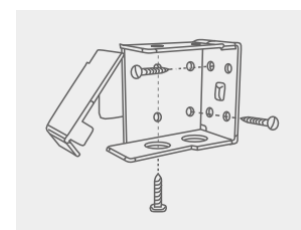


PUNTO 3

STAFFA DI SUPPORTO
CENTRALE

Per tende più larghe è necessaria una
staffa di supporto centrale. Allineare la
parte superiore della staffa di supporto
centrale con la parte superiore dei
supporti a cassetta laterali, prima di
procedere con l'installazione. Installare
la staffa di supporto centrale con l'aletta
più grande sulla parte superiore, in
posizione equidistante rispetto alla
larghezza del cassonetto e a distanza
dalle posizioni delle scalette delle
lamelle.




Aprire le alette dei supporti a cassetta
laterali e far scorrere il cassonetto in
posizione, quindi far scattare le alette
in modo da chiudere i supporti.

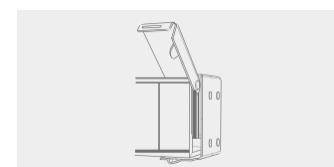

Numero di scalette	Supporti di fissaggio laterali	Staffa di supporto centrale (in dotazione)
2	2	0
3	2	1
4	2	2
5	2	3
6	2	4

STAFFE DI FISSAGGIO PER
SPIAGGIALE (OPZIONALI)


Staffe di fissaggio per spiaggiante:
utilizzando due piccole viti, avvitare la
staffa di fissaggio per spiaggiante alla
finestra a soffitto o a parete. Inserire a
scatto le estremità del perno della
staffa nel foro presente sull'estremità
del fondale della tenda.

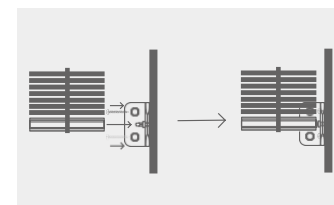


PUNTO 4

FISSAGGIO DELLA
MANTOVANADOPPIO DISPOSITIVO DI
BLOCCAGGIO


Rimuovere il rivestimento in plastica
dal doppio dispositivo di bloccaggio
posizionato sul cassonetto.
Posizionare la mantovana nella
posizione desiderata e premerla
con forza contro il doppio
dispositivo bloccaggio per 5 secondi
in modo da fissare la mantovana.

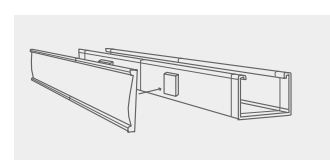GANCIO DELLA
MANTOVANA (OPZIONALE)


Avvitare i ganci per mantovana
sul retro e a livello con la parte
superiore della mantovana
utilizzando le viti in dotazione.

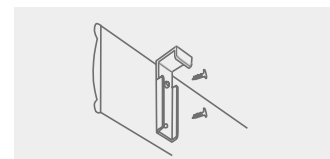

Fissare gli appositi ganci con la
mantovana già montata sulla parte
superiore del cassonetto.

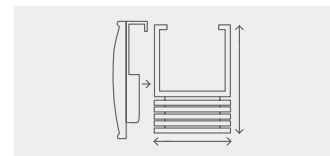LATERALI DELLA
MANTOVANA (OPZIONALI)

Se la tenda è stata fornita con giunti
a scomparsa per mantovana,
avvitare un'estremità del giunto
all'interno della mantovana
utilizzando le viti in dotazione.
Allineare il bordo del laterale con
quello la mantovana. Avvitare l'altra
estremità del giunto a scomparsa
sul laterale della mantovana.

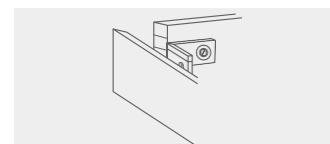

PUNTO 5

DISPOSITIVO DI
SICUREZZA

Bitta di sicurezza - La bitta di
sicurezza deve essere installata il
più vicino possibile al cassonetto
e, in qualsiasi caso, a non meno
di 1.500 mm dal pavimento.


Quando la tenda non è in uso, la
corda deve essere completamente
avvolta attorno al gancio o ai ganci
della bitta di sicurezza.

Utilizzare la seguente tabella per
determinare la distanza necessaria tra
i ganci della bitta per avvolgere
completamente le corde quando la
tenda viene totalmente sollevata.

Discesa della tenda	*Distanza tra i ganci della bitta (da centro a centro)
1-1.000 mm	100 mm
1.001-2.000 mm	150 mm
2.001-3.000 mm	300 mm


Sistemare la bitta di sicurezza nella
posizione desiderata sulla parete e
segnare la posizione dei fori con
una matita.

(Nota: prendendo come riferimento
una corda con spessore fino a 2,8
mm, possono essere avvolti in
totale 17m).

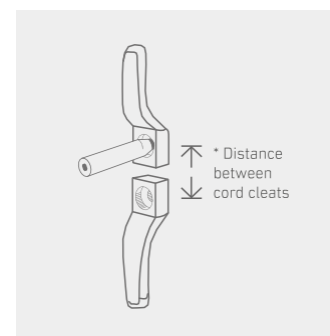

Segnare la posizione dei fori e
trapanare come richiesto.

Utilizzare le viti in dotazione per
fissare il gancio di sicurezza alla
parete.

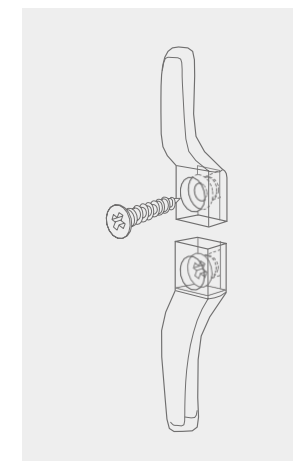

Avvolgere le corde attorno ai
ganci della bitta a forma di 8.

Quando le corde sono
completamente avvolte,
assicurarsi che siano ben
fissate in modo che durante il
tiraggio di una qualsiasi
corda non si verifichi un
rilascio di corda in eccesso.

